


**Varmeblæser 9kW m/400V CEE tilgang**

Vare nr. 8-309-0

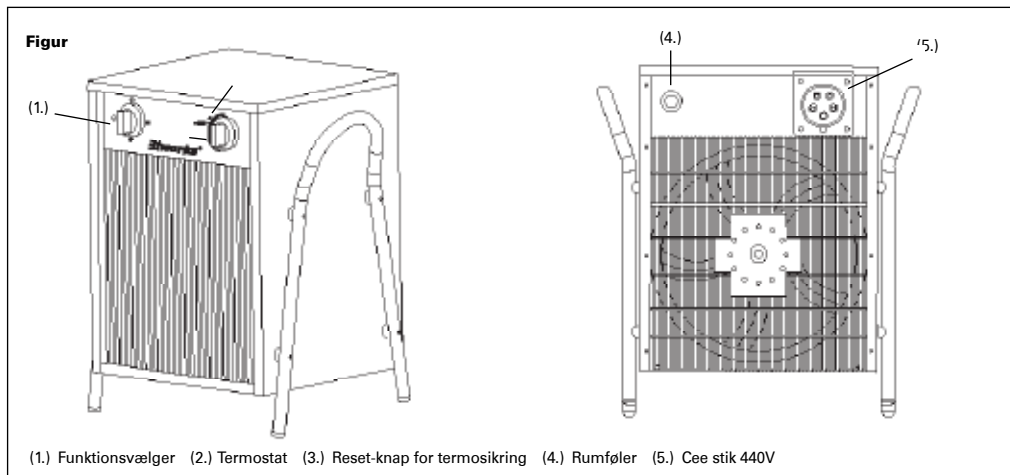

Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden varmeblæseren tages i brug. Gem vejledningen for senere reference!

Elworks varmeblæser er en elektrisk varmeblæser til både privat og professionelt brug. Varmeblæseren er udstyret med termostat og termosikring. Termostaten føler indgangsluft-temperaturen, og styrer derved rumtemperaturen justerbart mellem 0-40°C. Termosikringen styrer udgangsluft-temperaturen og slukker varmelegemet ved overophedning. Dette giver en sikker anvendelse. Blæseren er ikke styret af termostaten, dvs. at blæseren ikke stopper når termostaten aktiveres!

Skal tilkobles minimum 16A sikring!

**Brug af varmeblæseren**

**Funktionsvælgeren**

Varmeblæseren har følgende funktionsindstillinger:

- Kun ventilator
- 4,5 kW.
- 9,0 kW.

**Termostat**

Termostaten kan indstilles fra 0-40°C. Start med at skrue termostaten på max, og opvarm rummet til den ønskede temperatur. Når den ønskede temperatur er opnået drejes termostaten mod uret indtil den slår fra. Herefter vil termostaten automatisk holde en konstant rumtemperatur. Efter brug skru termostaten mod uret til min og skru funktionsvælgeren til trin og lad varmeblæseren køle af i 2 min.

**Termosikring**

Termosikring slår fra og slukker varmeblæseren ved overophedning. Forkert brug, eller hvis termostaten ikke slår fra (f.eks. ved en defekt). Hvis dette sker, fjern strømmen fra varmeblæseren og lad den køle af. Derefter benyttes en spids genstand til at trykke på reset-knappen. Når man hører et tydeligt klik betyder det at sikringen igen er aktiveret. Slut strømmen til og tænd for varmeblæseren.

**Sikkerhedsadvarsel!**

Varmeblæseren må ikke overdækkes.

**Følgende instruktioner skal følges:**


1. Tilslut kun varmeblæseren til 440V udtag
2. Holdes udenfor børns rækkevidde. Bør ikke anvendes af børn.  
Varmeblæseren bør ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
3. Bør ikke stilles under et strømudtag.
4. Ikke til udendørs brug, ej heller i fugtige rum. Brug aldrig varmeblæseren i badeværelse, bruser eller af nærheden af bassin/pool.
5. Fjern kablet fra varmeblæseren, når den ikke anvendes over længere tid.
6. Anvendes i rum med god ventilation, og placeres aldrig tæt på væg eller i et hjørne.
7. Holdes på lang afstand af let antændelige og eksplosive effekter. Holdes også på afstand af gardiner og lignende, som kan tildække enten luftindgang eller -udgang.
8. Det anbefales at tilkoble varmeblæseren en separat strømgruppe.
9. Brug ikke varmeblæseren sammen med timere eller andre produkter, som tænder den automatisk.

## Fejlfinding

<b>Problem</b>	<b>Mulig grund</b>	<b>Løsning</b>
Varmeblæseren varmer ikke, kun ventilatoren kører:	• Funktionsvælgeren står ikke på trin 2 eller 3.	• Skru funktionsvælgeren til trin 2 eller 3.
	• Termostaten er slået fra	• Skru termostaten mod uret, indtil der høres en klik lyd.
	• Termosikring er slået fra	• Fjern strømmen. Tryk reset-knappen ind. Tilslut strømmen igen.
Unormal lyd:	• Varmeblæseren står ikke på et plant og stabilt underlag.	• Stil varmeblæseren på et plant og stabilt underlag.

**Värmeflæktar 9kW m/400V CEE-intag**

Vare nr. 8-309-0

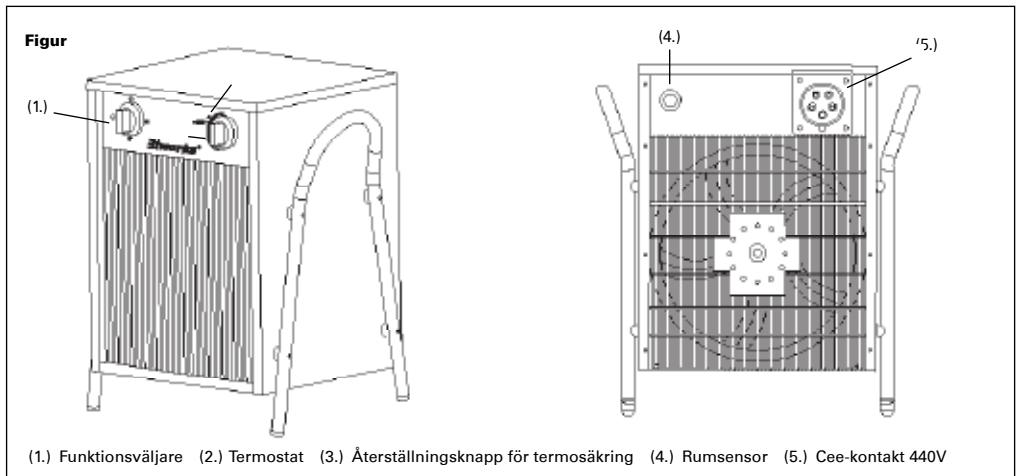

Denna bruksanvisning bör läsas noggrant innan värmeflæktaren används. Förvara bruksanvisningen för senare referens!

Elworks värmeflæktare är en elektrisk värmeflæktare för både privat och professionellt bruk. Värmeflæktaren är utrustad med termostat och termosäkring. Termostaten känner av ingångslufttemperaturen, och styr därigenom rumstemperaturen justerbart mellan 0-40°C. Termosäkringen styr utgångslufttemperaturen och stänger av värmeelementet vid överhettning. Detta ger en säker användning. Blåsaren styr inte termostaten, dvs. blåsaren stoppar inte när termostaten aktiveras!


Ska minst anslutas med en 16A-säkring!

**Använda värmeflæktaren****Funktionsväljaren**

Värmeflæktaren har följande funktionsinställningar:

-  Endast ventilator
-  4,5 kW.
-  9,0 kW.

**Termostat**

Termostaten kan ställas in från 0-40°C. Börja med att vrida termostaten till maximum, och värm upp rummet till önskad temperatur. När önskad temperatur uppnåtts vrids termostaten moturs tills den slår ifrån. Därefter kommer termostaten automatiskt att hålla en konstant rumstemperatur. Efter användning, vrid termostaten moturs till min och vrid funktionsväljaren till trin  och låt värmeflæktaren svalna i 2 min.

**Termosäkring**

Termosäkring slår ifrån och stänger av värmeflæktaren vid överhettning. Felaktig användning eller om termostaten inte slår ifrån (t ex vid en defekt). Om detta sker, stäng av strömmen från värmeflæktaren och låt den svalna. Använd därefter ett spetsigt föremål och tryck på återställningsknappen (reset). När det hörs ett tydligt klick betyder det att säkringen är aktiverad igen. Sätt på strömmen och sätt på värmeflæktaren.

**Säkerhetsvarning!**

Värmeflæktaren får inte täckas över.

**Följande anvisningar måste följas:**

1. Anslut endast värmeflæktaren till 440V-uttag
2. Förvaras utom räckhåll för barn. Bör inte användas av barn. Värmeflæktaren bör inte överhettas om den är skadad.
3. Bör inte ställas under ett eluttag.
4. Använd den inte utomhus eller i fuktiga rum. Använd aldrig värmeflæktaren i badrum, dusch eller i närheten av bassäng/pool.
5. Avlägsna kabeln från värmeflæktaren när den inte används under en längre tid.
6. Används i rum med god ventilation och får aldrig placeras nära vägg eller i ett hörn.
7. Placera den inte i närheten av lättantändliga och explosiva effekter. Inte heller i närheten av gardiner och liknande som kan täcka över antingen luftning-ång eller luftutgång.
8. Värmeflæktaren bör anslutas till en separat ström-grupp.
9. Använd inte värmeflæktaren tillsammans med timers eller andra produkter, som sätter på den automatiskt.

## Felsökning

Problem	Mulig grund	Løsning
Värmeblåsaren värmer inte, endast ventilatorn är igång:	• Funktionsväljaren står inte på trin 2 eller 3.	• Vrid funktionsväljaren till trin 2 eller 3.
	• Termostaten slås ifrån	• Vrid termostaten moturs till ett klickljud hörs.
	• Termosäkringens slås ifrån	• Stäng av strömmen. Tryck in återställningsknappen (reset). Sätt på strömmen igen.
Onormalt ljud:	• Värmeblåsaren står inte på ett plant och stabilt underlag.	• Ställ värmeblåsaren på ett plant och stabilt underlag.